


Einbauanleitung für MK Kettenspanner 2.0 ©

[MOZ-ALGM-0130]

1. Alten Spanner aus bauen wenn vorhanden.
2. Die Bohrung die den Exzenter aufnimmt muss 12mm haben (*sollte möglich passend sein!*).
3. Bohrung entgraten so dass der Kettenspanner Plan an der Wanne anliegen kann.
4. Die Scheibe auf die Wanne legen und die Position der Bohrungen markieren (anbohren Durchmesser 2,5mm) (Bild 1)
5. Durchbohren mit 3,0mm und Senken, für den Schrauben Kopf (Bild 2)
6. Scheibe von innen gegen die Wannenseite drücken und mit den Schrauben von außen verschrauben.
7. Den Exzenter nun in die Bohrung einführen und die M5 einschrauben. (*Hand fest genügt fürs erste*) (Bild 3)
8. Nun das Leit/Spannrad Montieren die Welle wird mittels der Madenschraube Fixiert.
9. Kette Aufziehen.
10. Nun ist die Spannung der Kette einzustellen, und die M5 fest anzuziehen, das Ganze kann von innen mit der M5 Mutter noch gekontert werden!
11. Fertig

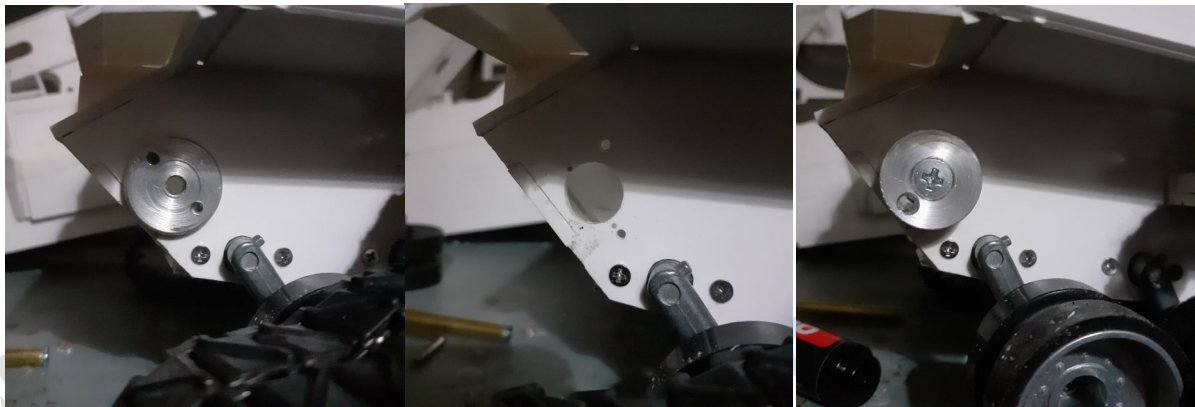

Ihr Wunsch ist unsere Mission

(Zur Versteifung der Wanne kann man auch ein Messingrohr zwischen die beiden M5 Schrauben setzen und dieses mittels 2 M5 Muttern Klemmen – Dieses können sie gerne anfragen)

Warnhinweis:

"Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet."



Der schnelle Weg zum Shop, einscannen und schon da ..