

Einbauanleitung für das „Universal Getriebe 1 - Schnell“


[MOZ-DE0W-2380]

Benötigte Werkzeuge :


Bohrer 3,0mm

Inbusschlüssel 1,5 / 2,0 / 2,5


Das Getriebe:

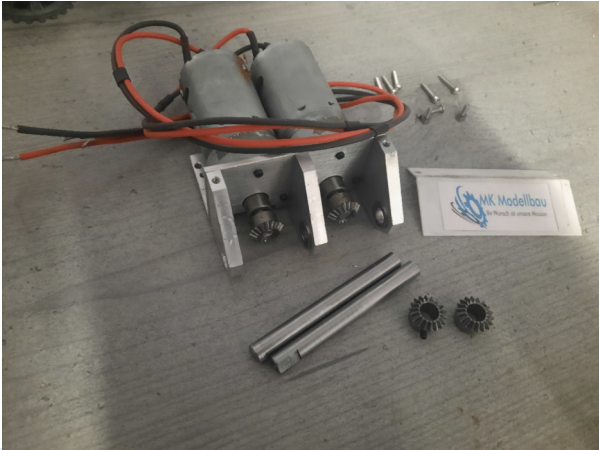


1. Bohrschablone ausschneiden und die 6 Bohrungen vorlochen.

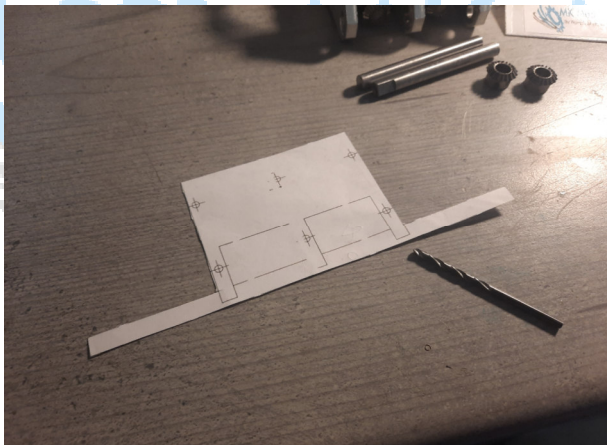


2. Schablone mittig in der Längsrichtung und so das die Achsen die Exakte Position haben aufkleben und die Bohrungspunkte markieren.

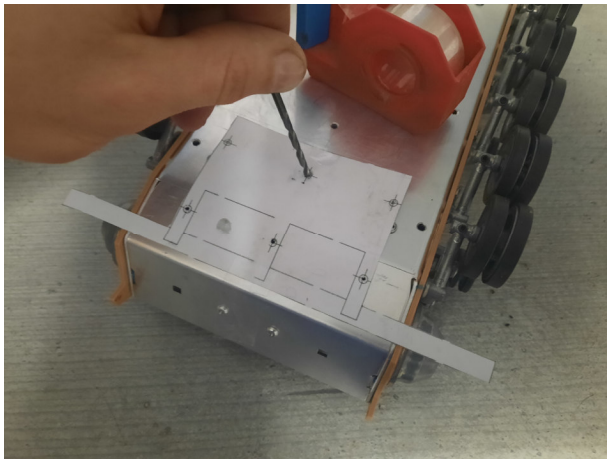


3. Die Markierten Bohrungen nun mit einem 3mm Bohrer bohren und Senken (ggf einzelne Bohrungen weg lassen Modell abhängig) Drauf achten das keine Beschädigungen im Modell entstehen beim Bohren (Steuermodule usw.) !

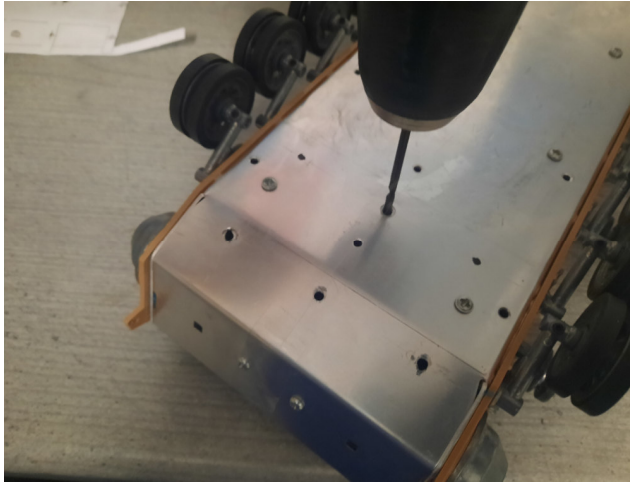


4. Getriebe in die Wanne einsetzen und mit den Schrauben fixieren.

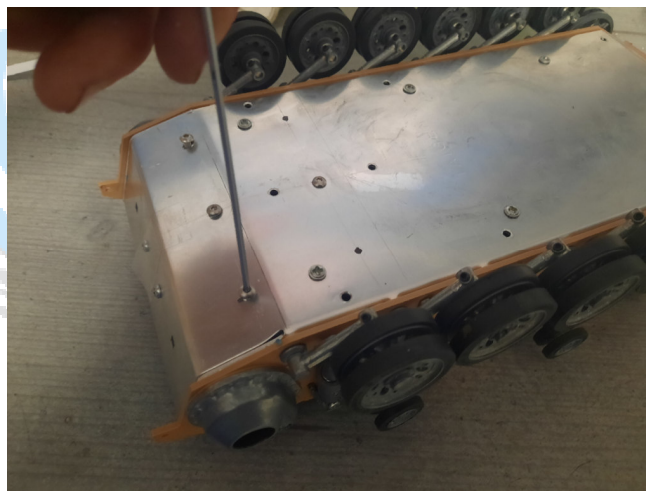


5. Achsen und Kegelzahnräder einsetzen, und entsprechend verschrauben.

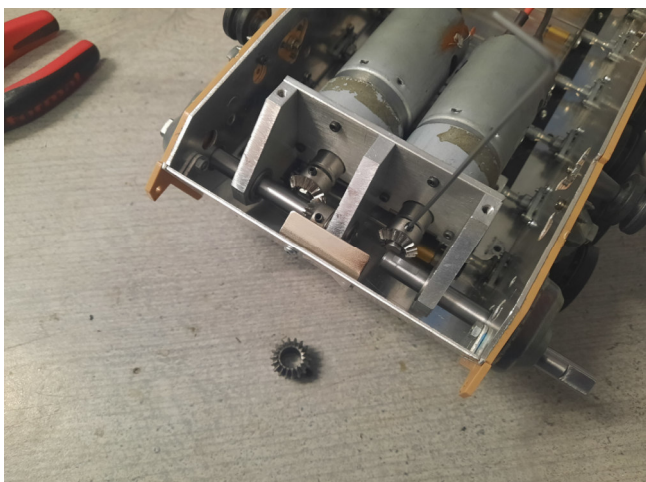

6. Funktion Prüfen und Fest verschrauben.

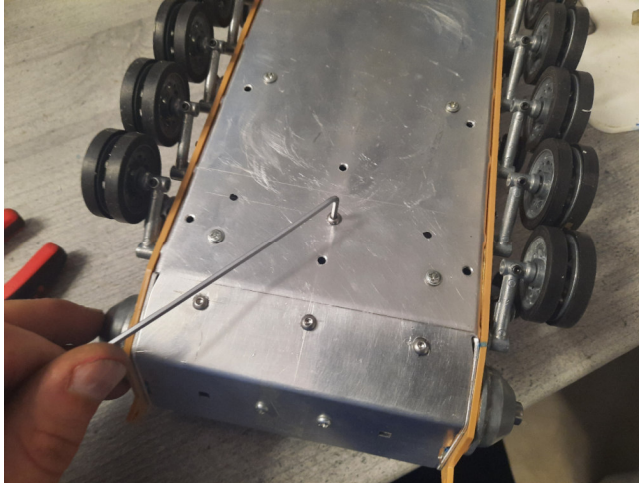

7. Nun die Abdeckung anschrauben und die Antriebsräder Montieren (Kegelzahnräder können gefettet werden).

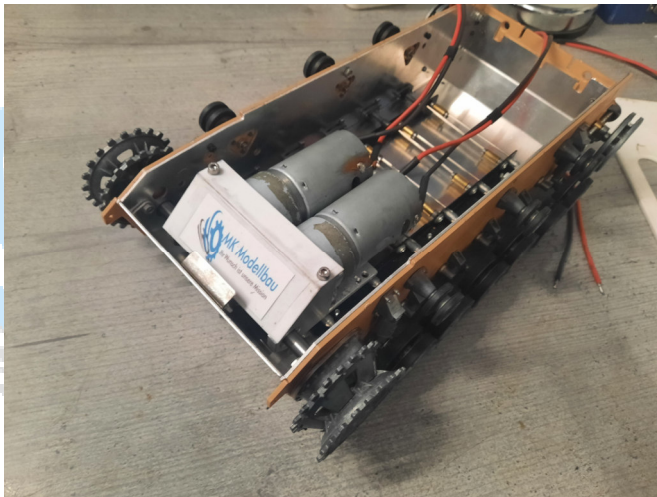

Nun ist das Getriebe Fertig eingebaut und ich wünsche Allzeit gute Fahrt, sollten noch Fragen zum Getriebe sein helfe ich ihnen gerne Weiter.

Warnhinweis:

"Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet."



Der schnelle Weg zum Shop, einscannen und schon da ..

Stand 27.06.2024