


Umbausatz zum Kv 1C leichter Gussturm 1941 5 Bauanleitung

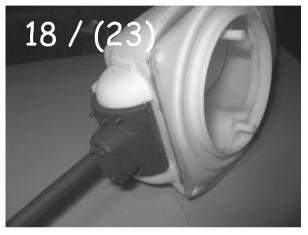













- 1. Teile mit feiner Säge von den Angüssen trennen.
- 2. Teile mit Schleifpapier säubern.
- 3. Teile gegebenenfalls im warmen Wasser richten.
- 4. Teile mit Sekundenkleber verkleben.
- Fugen mit Spachtelmasse oder Kleber verfugen und verschleifen.
- 6. Vor der Bemalung mit Fettlöser abwaschen

Parts with abrasive paper clean.
Parts possibly in the warm waterjudge.
Parts with second adhesive stick together.
Joints with spatula mass or adhesive.
Washing in front of the painting.
Separating parts with a fine saw.






Umbausatz zum Kv 1C leichter Gussturm 1941 Bauanleitung


Alternativ kann Der Turm auch mit Heng Long Komponenten gebaut werden.


Alternatively, the tower can also be built with Heng Long components.





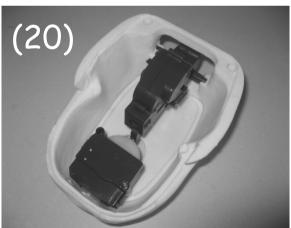

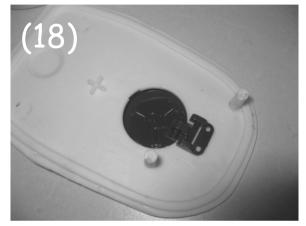

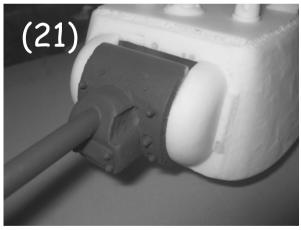



- 1. Teile mit feiner Säge von den Angüssen trennen.
- 2. Teile mit Schleifpapier säubern.
- 3. Teile gegebenenfalls im warmen Wasser richten.
- 4. Teile mit Sekundenkleber verkleben.
- 5. Fugen mit Spachtelmasse oder Kleber verfugen und verschleifen.
- 6. Vor der Bemalung mit Fettlöser abwaschen


Parts with abrasive paper clean.
Parts possibly in the warm waterjudge.
Parts with second adhesive stick together.
Joints with spatula mass or adhesive.
Washing in front of the painting.
Separating parts with a fine saw.






Umbausatz zum Kv 1C leichter Gussturm 1941




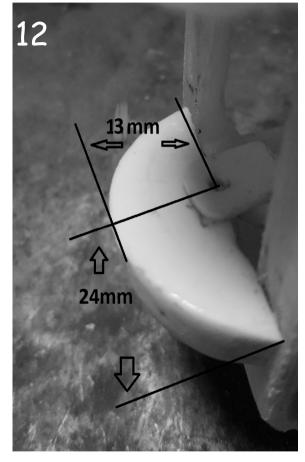



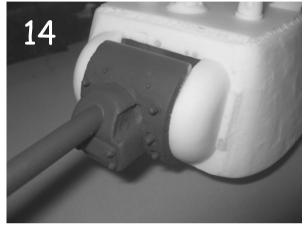

3

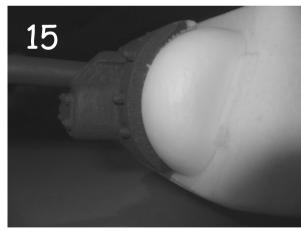





- Teile mit feiner Säge von den Angüssen trennen.
- 2. Teile mit Schleifpapier säubern.
- Teile gegebenenfalls im warmen Wasser richten.
- Teile mit Sekundenkleber verkleben.
- Fugen mit Spachtelmasse oder Kleber verfugen und verschleifen.
- Vor der Bemalung mit Fettlöser abwaschen

Parts with abrasive paper clean. Parts possibly in the warm waterjudge. Parts with second adhesive stick together. Joints with spatula mass or adhesive. Washing in front of the painting.

Separating parts with a fine saw.



Umbausatz zum Kv 1C leichter Gussturm 1941 2 Bauanleitung













- 1. Teile mit feiner Säge von den Angüssen trennen.
- 2. Teile mit Schleifpapier säubern.
- 3. Teile gegebenenfalls im warmen Wasser richten.
- 4. Teile mit Sekundenkleber verkleben.
- Fugen mit Spachtelmasse oder Kleber verfugen und verschleifen.
- 6. Vor der Bemalung mit Fettlöser abwaschen

Parts with abrasive paper clean.
Parts possibly in the warm waterjudge.
Parts with second adhesive stick together.
Joints with spatula mass or adhesive.
Washing in front of the pointing

Washing in front of the painting. Separating parts with a fine saw.





Umbausatz zum Kv 1C leichter Gussturm 1941

Bauanleitung












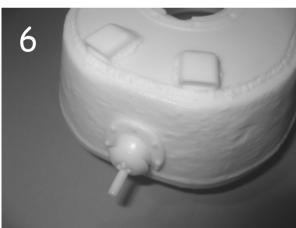



- 1. Teile mit feiner Säge von den Angüssen trennen.
- 2. Teile mit Schleifpapier säubern.
- 3. Teile gegebenenfalls im warmen Wasser richten.
- 4. Teile mit Sekundenkleber verkleben.
- Fugen mit Spachtelmasse oder Kleber verfugen und verschleifen.
- 6. Vor der Bemalung mit Fettlöser abwaschen

Parts with abrasive paper clean.
Parts possibly in the warm waterjudge.
Parts with second adhesive stick together.
Joints with spatula mass or adhesive.
Washing in front of the painting.

Separating parts with a fine saw.

MOZ-RP-24-000

MK Modellbau Ihr Wunsch ist unsere Mission