Umbausatz zum Kv 1C Gussturm 1942

5

Bauanleitung

1. Teile mit feiner Säge von den Angüssen trennen.
2. Teile mit Schleifpapier säubern.
3. Teile gegebenenfalls im warmen Wasser richten.
4. Teile mit Sekundenkleber verkleben.
5. Fugen mit Spachtelmasse oder Kleber verfugen und verschleifen.
6. Vor der Bemalung mit Fettlöser abwaschen

Parts with abrasive paper clean.
Parts possibly in the warm waterjudge.
Parts with second adhesive stick together.
Joints with spatula mass or adhesive.
Washing in front of the painting.
Separating parts with a fine saw.

MK Modellbau
Ihr Wunsch ist unsere Mission

MOZ-RP-28-000

Umbausatz zum Kv 1C Gussturm 1942

Bauanleitung

Alternativ kann Der Turm auch mit Heng Long Komponenten gebaut werden.

Alternatively, the tower can also be built with Heng Long components.

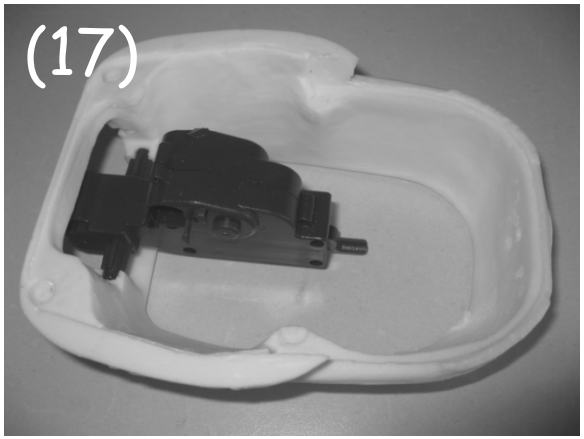

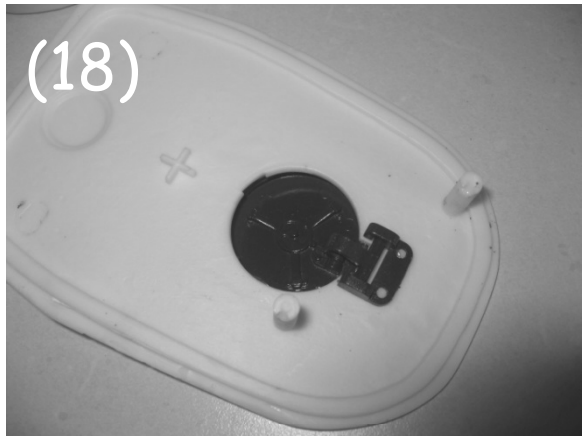

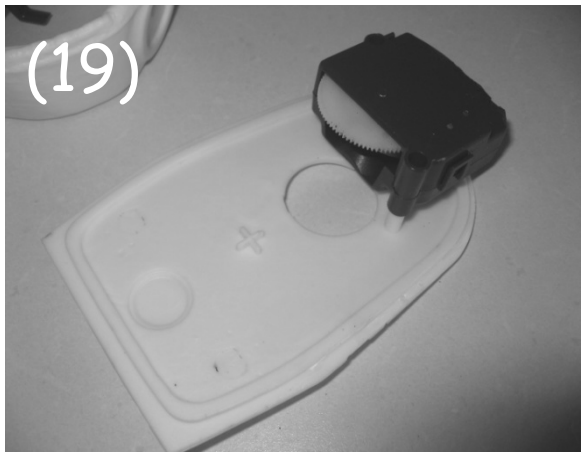

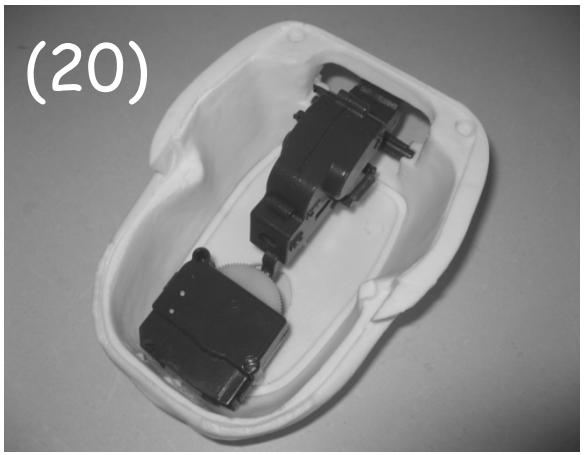

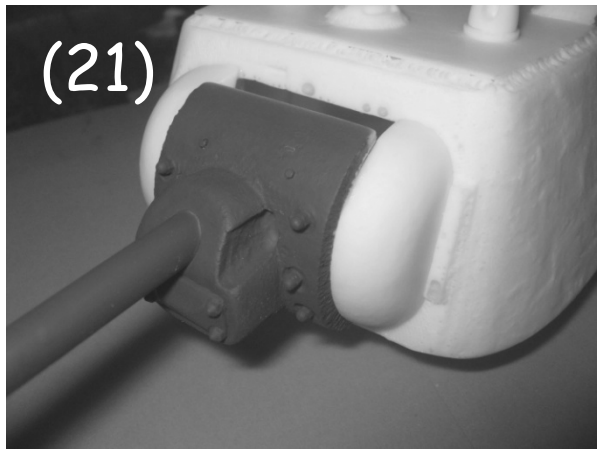

1. Teile mit feiner Säge von den Angüssen trennen.
2. Teile mit Schleifpapier säubern.
3. Teile gegebenenfalls im warmen Wasser richten.
4. Teile mit Sekundenkleber verkleben.
5. Fugen mit Spachtelmasse oder Kleber verfugen und verschleifen.
6. Vor der Bemalung mit Fettlöser abwaschen

Parts with abrasive paper clean.
Parts possibly in the warm waterjudge.
Parts with second adhesive stick together.
Joints with spatula mass or adhesive.
Washing in front of the painting.
Separating parts with a fine saw.

MK Modellbau
Ihr Wunsch ist unsere Mission

MOZ-RP-28-000

Umbausatz zum Kv 1C Gussturm 1942

Bauanleitung

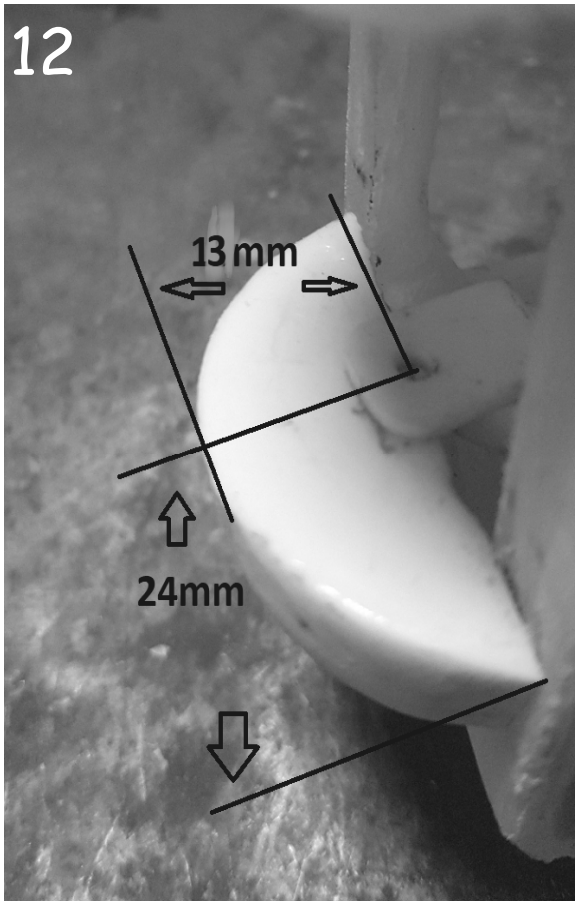

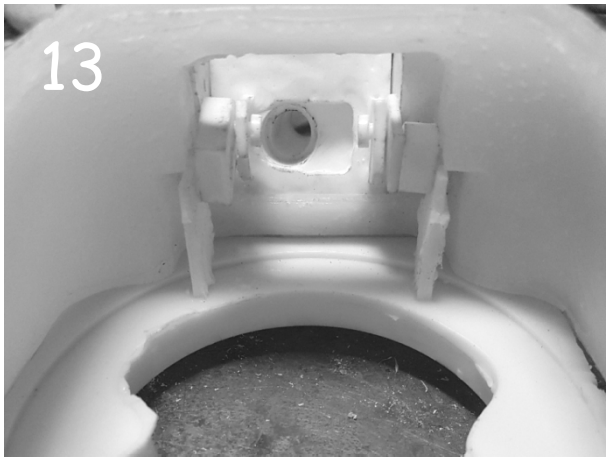

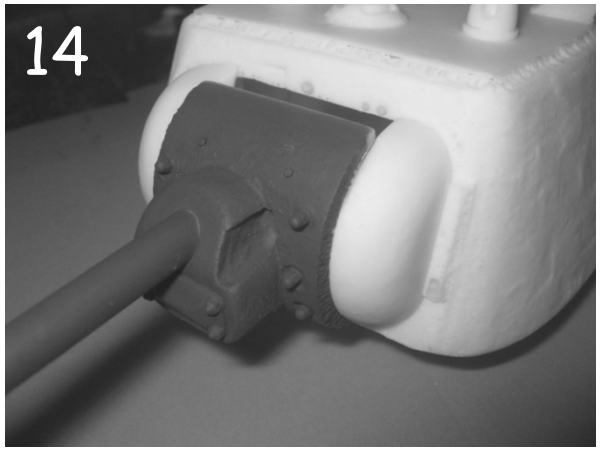

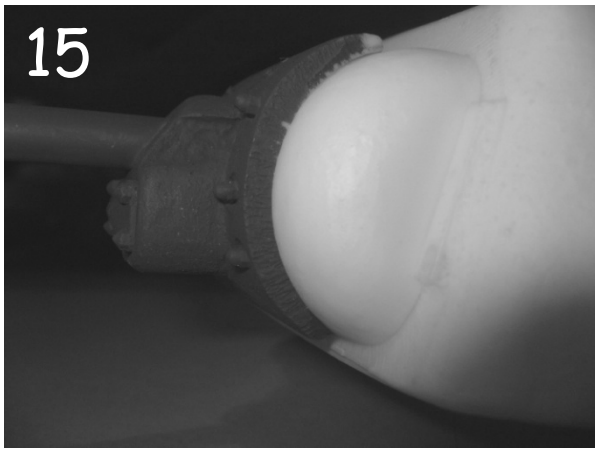

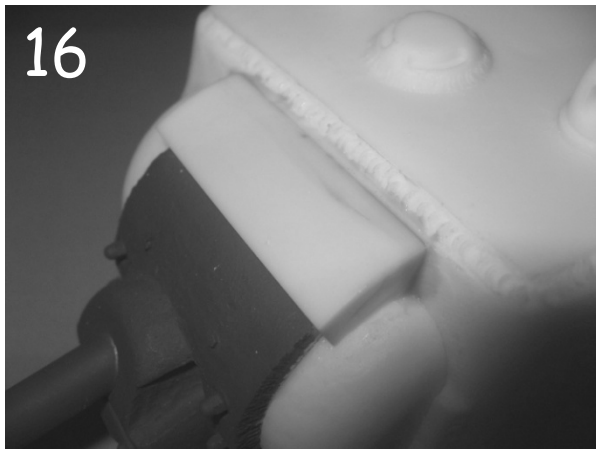

1. Teile mit feiner Säge von den Angüssen trennen.
2. Teile mit Schleifpapier säubern.
3. Teile gegebenenfalls im warmen Wasser richten.
4. Teile mit Sekundenkleber verkleben.
5. Fugen mit Spachtelmasse oder Kleber verfugen und verschleifen.
6. Vor der Bemalung mit Fettlöser abwaschen

Parts with abrasive paper clean.
Parts possibly in the warm waterjudge.
Parts with second adhesive stick together.
Joints with spatula mass or adhesive.
Washing in front of the painting.
Separating parts with a fine saw.

MK Modellbau
Ihr Wunsch ist unsere Mission

MOZ-RP-28-000

Umbausatz zum Kv 1C Gussturm 1942

Bauanleitung

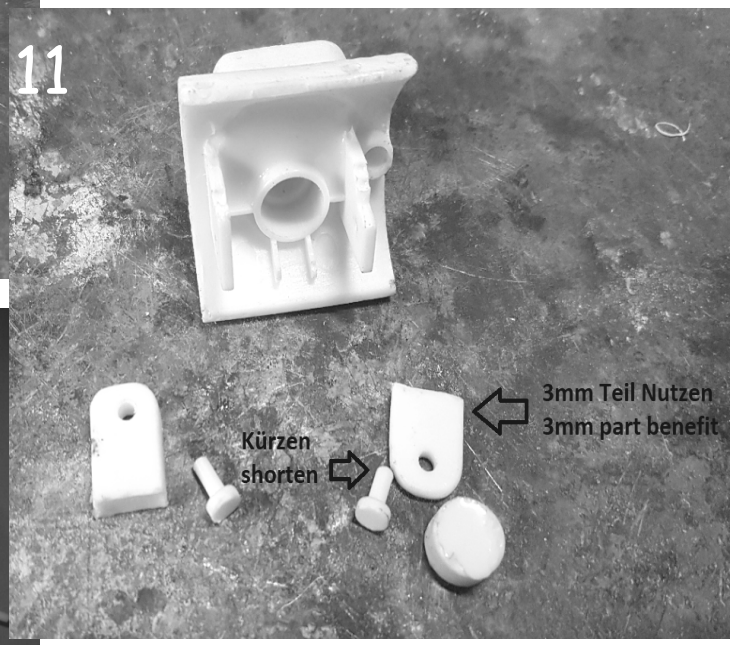

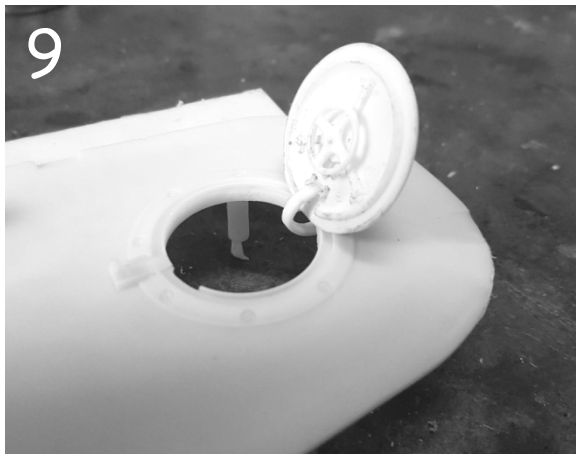

1. Teile mit feiner Säge von den Angüssen trennen.
2. Teile mit Schleifpapier säubern.
3. Teile gegebenenfalls im warmen Wasser richten.
4. Teile mit Sekundenkleber verkleben.
5. Fugen mit Spachtelmasse oder Kleber verfugen und verschleifen.
6. Vor der Bemalung mit Fettlöser abwaschen

Parts with abrasive paper clean.
Parts possibly in the warm waterjudge.
Parts with second adhesive stick together.
Joints with spatula mass or adhesive.
Washing in front of the painting.
Separating parts with a fine saw.

MK Modellbau
Ihr Wunsch ist unsere Mission

MOZ-RP-28-000

Umbausatz zum Kv 1C Gussturm 1942

Bauanleitung

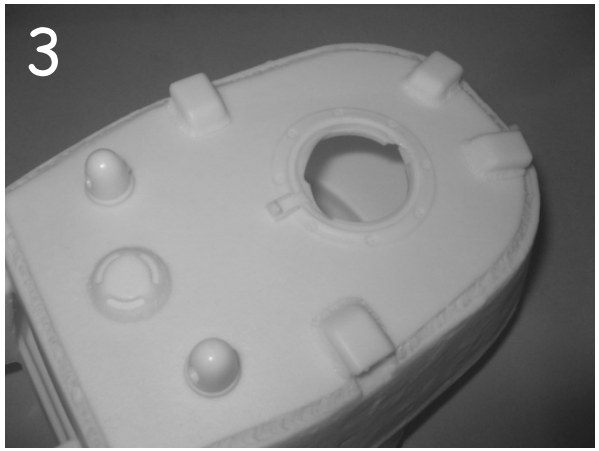

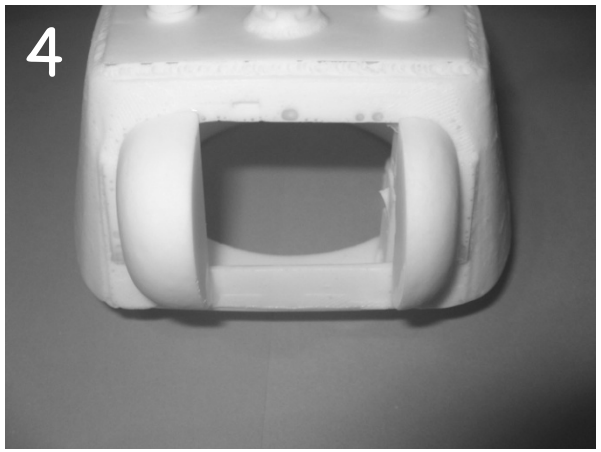

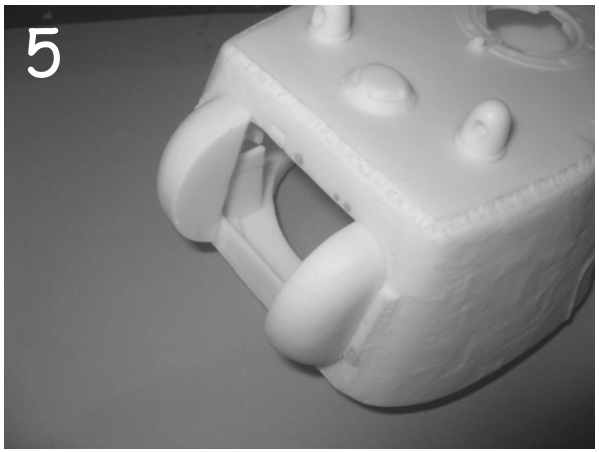

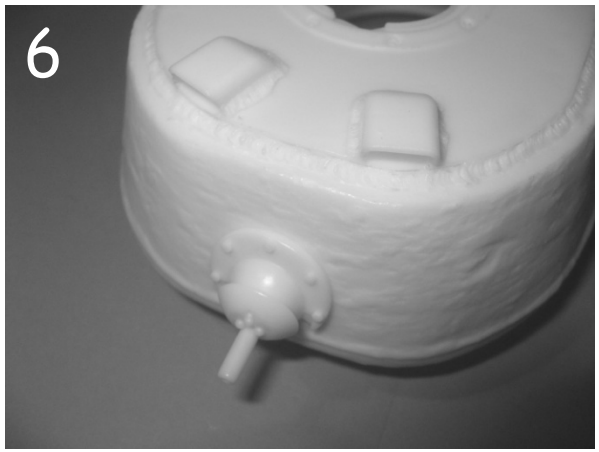

1. Teile mit feiner Säge von den Angüssen trennen.
2. Teile mit Schleifpapier säubern.
3. Teile gegebenenfalls im warmen Wasser richten.
4. Teile mit Sekundenkleber verkleben.
5. Fugen mit Spachtelmasse oder Kleber verfugen und verschleifen.
6. Vor der Bemalung mit Fettlöser abwaschen

Parts with abrasive paper clean.
Parts possibly in the warm waterjudge.
Parts with second adhesive stick together.
Joints with spatula mass or adhesive.
Washing in front of the painting.
Separating parts with a fine saw.

MK Modellbau
Ihr Wunsch ist unsere Mission

MOZ-RP-28-000